# Strecktische, Heiz- und Wärmetische

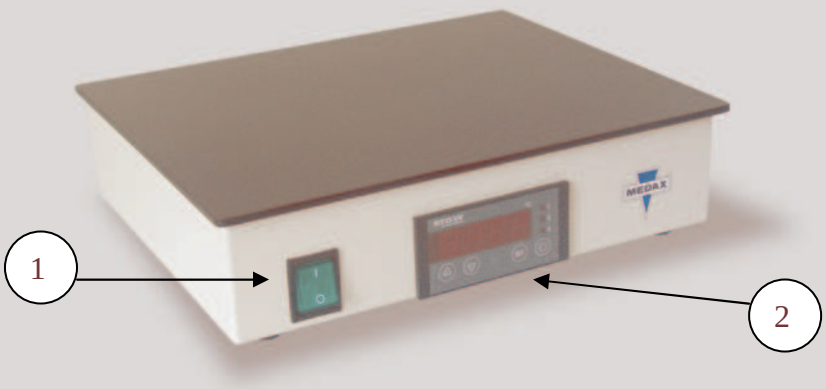


## Bedienungsanleitung

**Für folgende Gerätetypen**

**12801, 13801, 14801, 15801, 17801, 12501, 13501, 14501, 15501 und 12895**

1) Gerät mit Netzspannung versorgen,
2) Netzschalter „1“ einschalten, die Kontrolllampe leuchtet auf.
3) Temperatureinstellung erfolgt durch drücken der SET-Taste „SET“ und gleichzeitigem drücken der Tasten „AUF“ oder „AB“
4) Die Taste AUF oder AB ist nach dem Einstellen stets zuerst loszulassen, dann erst die Taste SET .
5) Die vorgewählte Temperatur ist auf der Digitalanzeige „2“ ablesbar, solange die Taste SET gedrückt bleibt.
6) Durch Loslassen der Taste SET erscheint die derzeitige Plattentemperatur auf der Digitalanzeige.
7) Der vorgewählte Wert bleibt gespeichert, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
8) Abschalten des Gerätes nur mittels Netzschalter ① vornehmen.

**Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.**

MEDAX GmbH & Co. KG
Kieler Str. 211, D-24768 Rendsburg
Tel.: +49-(0)4331-136-870, Fax: +49-(0)4331-136-838
e-mail: info@MEDAX-Kiel.de
www.MEDAX-Kiel.de

Technische Änderungen vorbehalten, Dez. 05

# Ersatzteile

| Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerätestecker-Kombination | MEN 28100 | | |
| 2 | Sicherung 2,5 A | MEN 11700 | | F 1 / F 2 |
| | Sicherung 4,0 A | MEN 12100 | nur für 14801 - 110 V | |
| 3 | Netzschalter | MEN 10500 | | S 1 / H 1 |
| 4 | Digitalregler | MEN 32000 | | DR 1 |
| 5 | Temperaturfühler | MEN 00200 | | R 1 |
| 6 | Temperatursicherung | MEN 01700 | | F 3 |
| 7 | Kondensator 0,47 µ F | MEN 25400 | | C 1 |
| 8 | Flächenheizung | | **für Typ** | E 1 |
| | | MEN 14300 | 12501 | |
| | | MEN 07200 | 15501 | |
| | | MEN 06900 | 15801 | |
| | | MEN 06400 | 12801 / 12895 | |
| | | MEN 14900 | 17801 | |
| | | MEN 06500 | 13801 / 13501 | |
| | | MEN 06600 | 14801 / 14501 | |

## Schaltbild